



Miracle Plus

Brugermanual

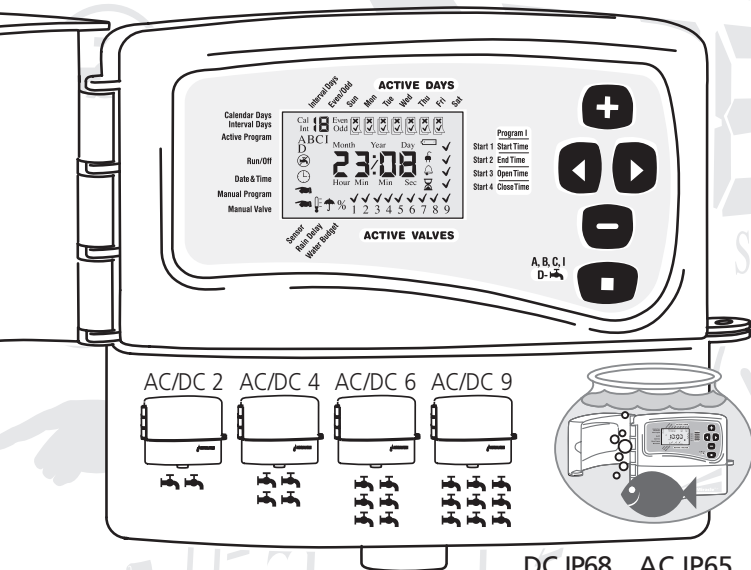


Hvad indeholder denne pakke?

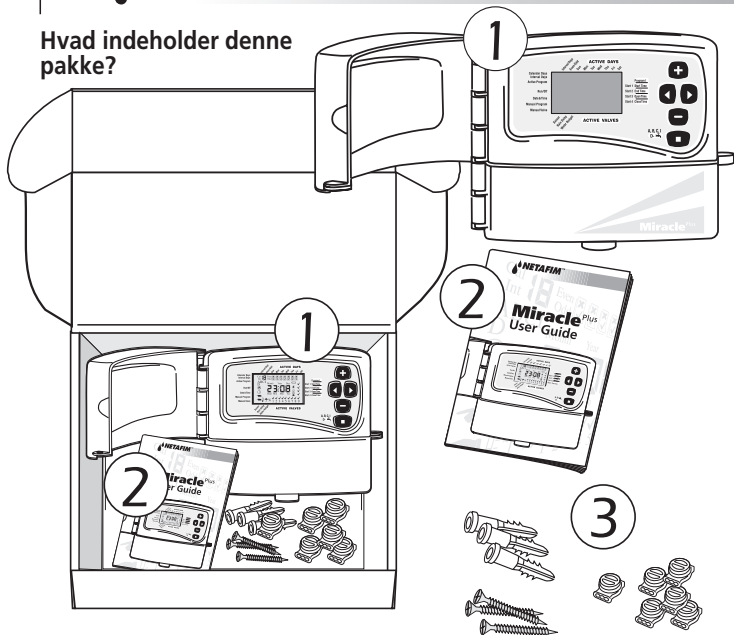


Hvad har jeg ellers brug for?



1-9

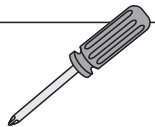


Fugtsensor (valgfri)

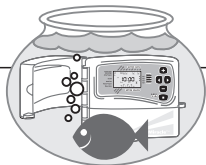

DC IP68 AC IP65

Miracle Plus funktioner

Fem forskellige vandingsprogrammer:

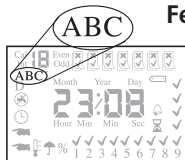

Valgte dage.
Op til fire starttider.
1 til 9 ventiler.
Hver ventil
programmeres som
standard hver for sig.



Vanding i sekunder i
en defineret
tidsperiode (se side
12).



Indstillet vanding
for hver ventil (se
side 13).

Special Features:




Vandforbrug:
200 % til 10 %
inden for
vandingstiden.



**Vandings-
udskydelse** sætter
programmet på
standby, indtil
driften genoptages
som
programmeret.





**Vand-/fugt-
sensor:**
en valgfri
sensor- indgang
standser
vandingen, når
jorden er våd.

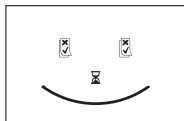

Pålidelig backup:
Permanent hukommelse:
Alle programmer gemmes
(permanent) i tilfælde af, at
batteriet svigter eller udskiftes.
Dato og tid gemmes i seks
minutter.



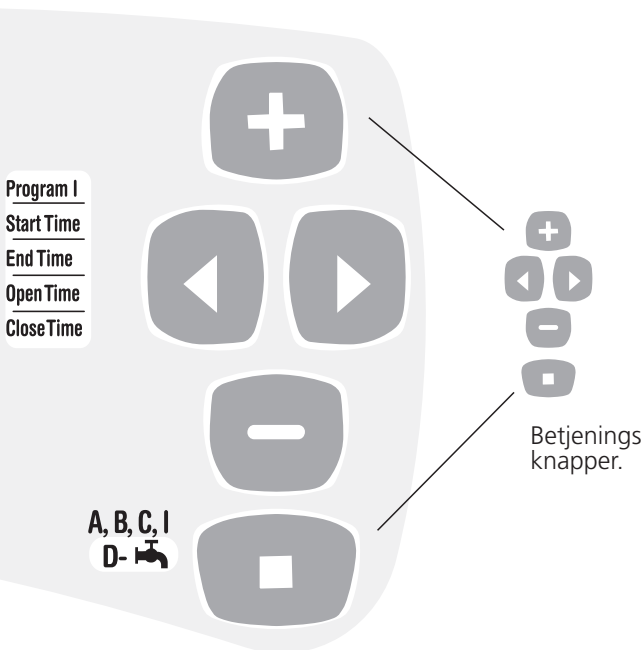

 Udskydelse af vandning. Gør det muligt at definere vandingsfri dage.


ABC I
D Vandingsprogramindikatorer.

 Advarsel! Kontroller forbindelserne

% Vandningstiden som en procentdel af den indstillede værdi (pr. program).








 Bemærk – batteriet mangler strøm!

 Starttidsindikator.

 Batteriet er fladt og skal udskiftes.


 Miracle Plus kører.

Installation

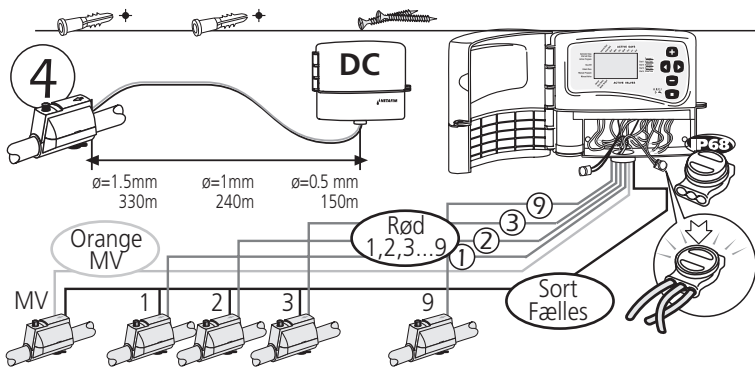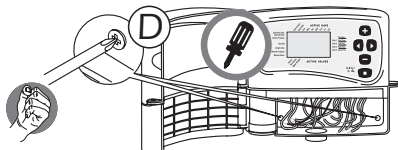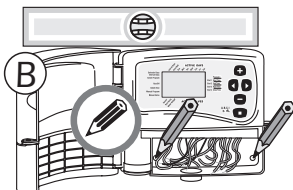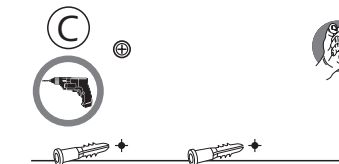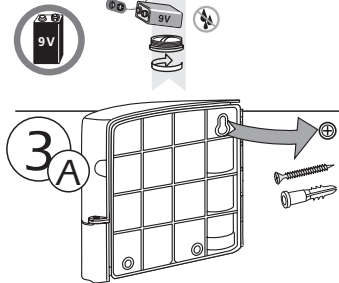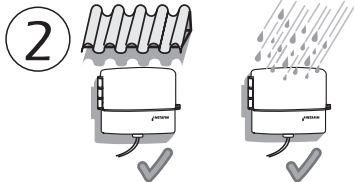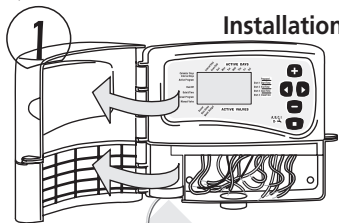




Fastsæt 24- eller 12-timers
indstilling

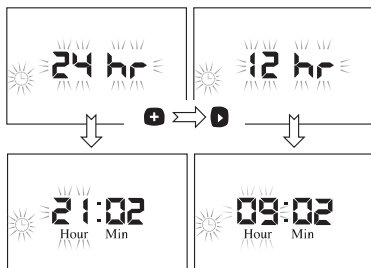

Indstil tid

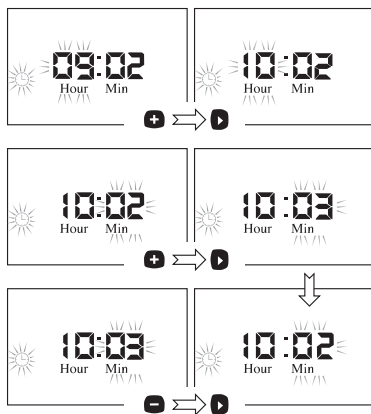

 MiraclePlus
er nu klar til
programmering:



Program A, B og C:

Valgte dage med op til fire starttider, op til 9 ventiler, hvor hver drives separat (ikke simultant i det samme program).

Ved simultan drift bruges den **samme** starttid for to eller tre **forskellige** programmer.

Det første program vil være A, efterfulgt af B og dernæst C.

Valg af aktive dage: a) Kalenderdage – (Søn., man. osv.)

b) Fastsæt intervaldage (f.eks. hver anden dag).

Ved hjælp af denne funktion kan du vælge ulige eller lige dage (ulige: 1, 3, 5, lige 2, 4, 6),

og definere dage, hvor der ikke skal vandes.


ABC

**Kalenderdage som aktive dage**

1. Tryk **+** for at vælge d.d. som en aktiv dag. Tryk **▶** for at gå videre (til den næste dag – i morgen)..
2. Næste dag blinker. Tryk **+** for at vælge den næste aktive dag. Tryk **▶** for at fortsætte.

Hvis du ikke ønsker at medtage en bestemt dag, tryk **▶** for at fortsætte (uden at trykke på **+**).

3. For at fjerne en dag tryk på **▶** indtil du kommer til den valgte dag, og tryk **-**.

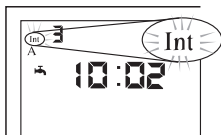**Aktive dage med interval**

Tryk **+** for at definere et interval (1 til 19).

Aktive dage starter **i morgen** efterfulgt af de (1 til 19) dage som du har defineret, og derefter den næste aktive dag i det mønster.

Aktive dage på ulige eller lige datoer

Tryk for at vælge **ulige** eller **lige** datoer som aktive dage.

Bemærk! Den 31. i enhver måned og den 29. februar regnes som ulige dage.

Aktive dage med kalender

Indstil vanding-/ikke-vandingsdage.



1. Tryk for at vælge den første dag i intervallet. Tryk for at aktivere datoer.
2. For at definere en dag som en ikke-vandingsdag tryk for at vælge dagen og for at definere den som en ikke-vandingsdag.




Valg af starttider

Vælg op til fire starttider for en periode på 24 timer for hver af de valgte dage. Tryk , efter den sidste dag i ugen. Et blinker til højre, og et nyt tidsfelt dukker op. Tryk for at indstille timetallet for den første starttid. Tryk og for at indstille minuttallet. Tryk for at bekræfte og åbne næste starttid. ikonet begynder at blinke (under det første). Et nyt tidsfelt åbnes. Tryk for at indstille timetallet, Tryk for at bekræfte. Tryk for at indstille minuttallet.



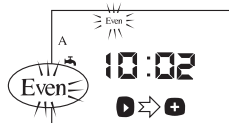

Tryk for at bekræfte. Det samme med de næste to starttider. Hvis du ønsker færre end fire starttider, tryk på knappen uden at indtaste et tidspunkt.


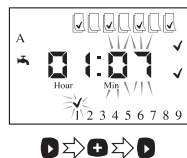
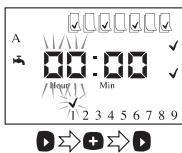
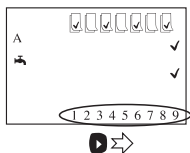
emærk! Vandingsautomaten sorterer starttiderne automatisk. Hvis den indstillede starttid 2 er før starttid 1, vil vandingsautomaten automatisk skifte mellem dem.





Valg af ventiler og vandingstid

Ventilerne er anført (1 til 9) i bunden af skærmen. Tryk , når du har indstillet den sidste starttid. Et ✓ blinker øverst på den første ventil, et timeglasikon  kommer til syne, og et nyt tidsfelt (til at indstille vandingsvarigheden for denne ventil) vises. Tryk  for at indstille tidspunktet og  for at gå videre til den næste og så fremdeles for hver af de forbundne ventiler.

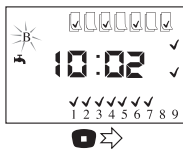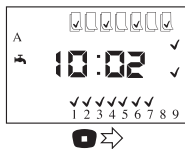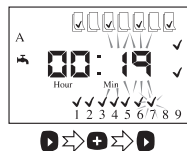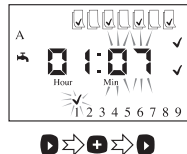

Du har nu oprettet dit første vandingsprogram – program A. Du kan oprette yderligere to programmer (B,C) med udvalgte aktive dage. For at gå videre til det næste program tryk .



Bemærk! Det anbefales ikke at skifte program under programmeringen. Du skal dog gøre det, hvis du ønsker at ændre et parameter for alle dine programmer (f.eks. udskydelse af vanding).



rogram I (pulsvanding)

Indstil starttiden og sluttiden for at definere en vandingsperiode (timer og minutter).

Indstil åbne- og lukketiden (timer, minutter og sekunder)

for at definere varigheden af pulsvandingen og tiden mellem pulsene.

Aktivering af program I Hold knapperne



nede indtil - I - vises (A, B, C, I).

Indstil aktive dage som for program A, B og C (se side 9-10).

Vælg den første ventil som for program A, B og C (se side 11). Tidsparametrene blinker i højre side af skærmen (samme sted som starttiderne for program A, B og C, se side 11).

Indstilling af tidsparametre for den valgte ventil:

- Indtast **starttiden** for **tidsperioden**.
- Indtast **sluttiden** for **tidsperioden**.
- Indtast **åbnetiden**, (det tidsrum i timer, minutter og sekunder som ventilen vil være åben).
- Indtast **lukketiden** (det tidsrum i timer, minutter og sekunder som ventilen vil være lukket).

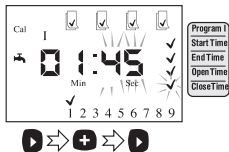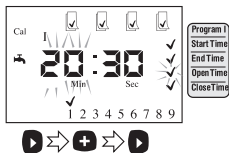


Bemærk: Indstil vandingsdage for alle ventiler i program I. Indstil tidsparametrene individuelt for hver enkelt ventil.


Program D

Program D er forskellig fra program A, B og C. Aktive dage og starttider indstilles specielt for hver enkelt valgte ventil. **Aktivering af program D** Hold  nede, indtil bogstavet **D** kommer til syne. Tryk på  knappen for at vælge en ventil.

Indstil aktive dage for den valgte ventil som for program A, B og C (se side 9). Vælg starttider og aktive dage for den valgte ventil på samme måde som ved indstilling af starttider for program A, B og C (se side 10).

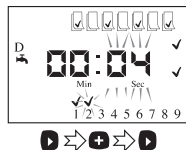


Indstil vandingsperioden for hver enkelt ventil (se side 11). Vælg endnu en ventil (om nødvendigt), og gentag proceduren for andre ventiler om nødvendigt.







Bemærk! Hvis program D vælges, er program A, B, C og I ikke tilgængelige. Hvis der skiftes til program D, **VIL ALLE ANDRE PROGRAMMER (A,B,C,I) BLIVE SLETTET**. For at komme tilbage til program A, B og C fra program D holdes  nede, indtil bogstaverne ABC vises.

Udskydelse af vanding

Aktiverer udskydelsesprogrammet for det valgte antal dage, hvis for eksempel vejrudsigten lyder på regn.

Tryk  eller  indtil ikonet  begynder at blinke.

Tryk på  for at aktivere det. Tryk på  gentagne gange for at indtaste det antal dage, som du ønsker at programmet skal indstilles til. I slutningen af denne periode vil programmet genoptage den drift, som det oprindeligt var indstillet til.

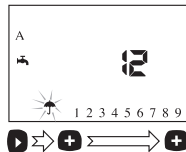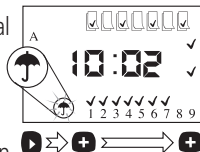

Bemærk!

Når ikonet for regnudskydelse vises () deaktiveres det valgte program.





Vandforbrug

Gør det muligt at reducere eller øge vandingstiden (200 % – 10 %), så den kan tilpasses sæsonændringer.

Tryk indtil %-blinker.

Tryk eller for procentvis at øge eller reducere vandingstiden for det valgte program.

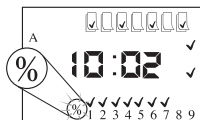


Bemærk:

- Vandforbruget skal fastsættes individuelt for hvert enkelt program.
- Findes ikke for program I.
- Hvis vandforbruget \neq 100%, vil procentikonet blive vist på skærmen.

Manuel drift af program:



Tryk eller indtil det øverste ikon vises og blinker. Tryk for at aktivere (kun nuværende program med de valgte ventiler og driftstid).

Tryk for at aktivere programmet.

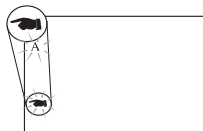


Manuel drift af en valgt ventil:

Tryk eller indtil nederste ikon vises og begynder at blinke. Tryk for at vælge en ventil. Tryk for at indstille en kørselstid for den valgte ventil (timer, minutter). Tryk . Tallene begynder at blinke. Tryk igen for at aktivere ventilen. Tryk for at deaktivere den.

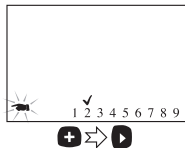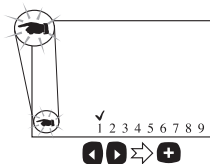


Valgfri sensorindgang

Når jordfugtighedssensoren er aktiveret (åben = ON), stopper det vandingsprogram, der kører i øjeblikket (kan aktiveres for alle programmer bortset fra program C).

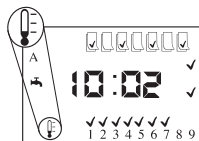

Bemærk:
Sensorindgangen er normalt lukket.

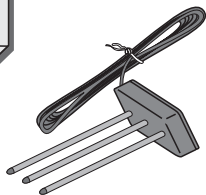

Netafim Irrigation LTD. garanterer, at dets produkter er fri for fejl og mangler, hvad angår materialer og udførelse i en periode på et (1) år fra leveringsdatoen. Denne garanti gælder dog ikke, hvis produktet ikke anvendes og installeres i fuld overensstemmelse med Netafim's specifikationer og brugermanual. Garantien gælder heller ikke i tilfælde af driftssvigt forårsaget af lynnedslag eller skader, der opstår på grund af meget lave temperaturer eller mekaniske apparater (f.eks. plæneklippere). Netafim er ikke ansvarlig for indirekte eller hænderlige skader eller følgeskader, der opstår i forbindelse med brugen af produktet. For at opnå godtgørelse i henhold til garantien skal kunden returnere defekte dele til den nærmeste Netafim-distributør. Netafim forbeholder sig retten til at ændre, justere eller tilpasse sine produkter, priser og garanti til enhver tid, uden at det giver anledning til ansvar for forældelse af kundens beholdning af sådanne dele eller produkter. Denne producentgaranti kan have forskellig gyldighed i forskellige lande.

Kontakt nærmeste Netafim distributør eller ring eller fax til nedenstående nummer for at få yderligere oplysninger.

Tlf.: 972 7 6473111 Fax: 972 7 6420098

Email: postmaster@Netafim.com

Miracle Plus er beskyttet af et internationalt patent.